Moteur pour
Retouche ~ Stylisme Ongulaire

STRONG 210 STRONG CAMO

MODE D'EMPLOI

France Centre d'Affaires Maurice Berteaux Bât BF-78600 Le Mesnil le Roi
Tel : (33)134 93 77 46 Fax : (33)139 12 36 22 Courriel : fcmedicaldevice@aol.com
Site web : **www.fcmedicaldevice.com**

STRONG 207 B
MOTEUR DE RETOUCHE

EC REP Repésentant EU

Dongbang Acuprime
Gater House, Gater Lane, Palace gate
Exeter.EX 1JL. United Kingdom
Tel 44 1392 273908 Fax 44 1392 273909

Pour la France
FC Medical Device

Tel : +33 1 34 93 77 46
Fax : +33 1 39 12 36 22
Courriel : fcmedicaldevice@aol.com
Site Web : www.fcmedicaldevice.com

CE 0120

Sommaire

	Page
Déballage et contrôle du matériel	4
Dimensions & Caractéristiques	5
Recommandations	6
Remplacement des balais charbons	7
Remplacement des différentes griffes	8-9
Commandes et fonctions	10-11
Incidents de fonctionnement	12
Caractéristiques techniques	13
Informations générales	14
Garantie	14
Notes	15

Déballage

Vérifier le contenu de la boîte.
Elle doit contenir :

- 1 Boîtier
- 1 Pièce à main
- 1 Pédale de contrôle
- 1 Un support de pièce à main
- 1 Jeu de balais (charbons)
- 1 Clé pour changer les griffes
- 1 Fusible de rechange
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Bon de garantie

Dimensions & Caractéristiques

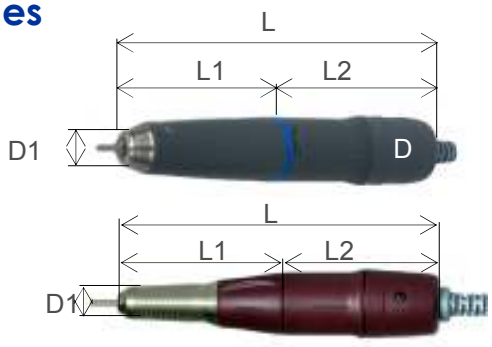

STRONG 210 // CAMO						
Modèle	Puissance électrique	Ampérage	Puissance en sortie	Fusible	Poids	Dimensions en mm
Strong 210	AC 110V, AC 220/230V	3A	DC 0.20V	2A	1.3kg	L132 P 140 H 86

Pièce à main STRONG 107 // 120								
Vitesse en t/mn	Poids	Couple	Dimensions en mm				
			L	L1	L2	D	D1
107 35.000	232g	300gf.cm	159	74	85	28.2	18.9
120 20.000	170g	220gf.cm	129	68	61	28	13

Vitesses de rotation recommandées

Tableau des vitesses recommandées par rapport au Ø de l'instrument utilisé

Utiliser des instruments ISO
Ø du fût 2.35 (ISO 7785-2
(Type 2)
Accepte les fûts court (10mm)

Le non respect des vitesses recommandées ou l'utilisation d'instrument voilé peut être cause d'accident
Ne pas tenter d'ouvrir la pièce à main avant son arrêt complet et sans avoir coupé l'alimentation électrique

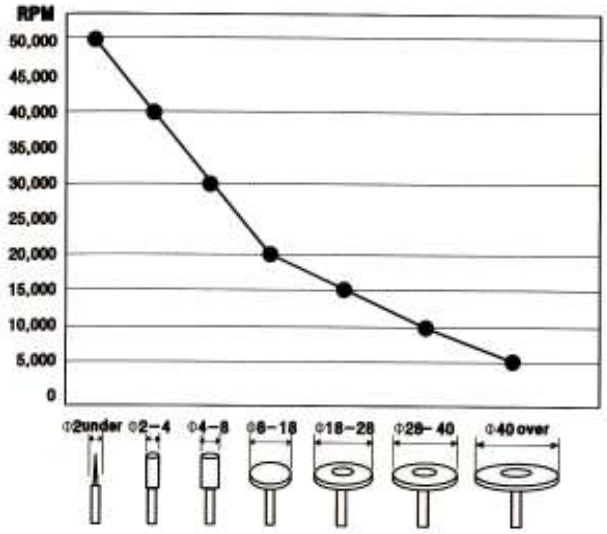

Remplacement des charbons balais

1- Dévisser à la main la partie arrière de la pièce à main

2- A l'aide d'un tournevis dévisser les 2 supports de charbon

3- Remplacer les 2 charbons par les neufs fournis avec votre moteur lors de l'achat

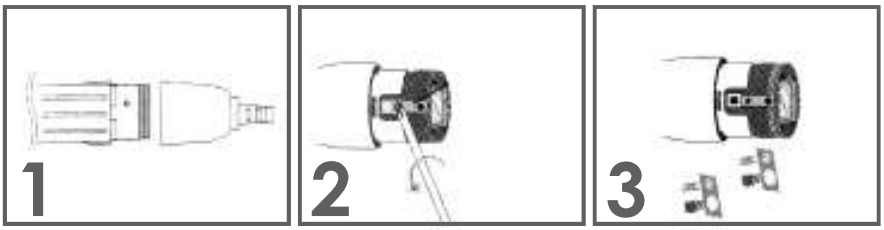

Remplacement du fusible

Utiliser le fusible livré avec votre matériel lors de l'achat

Caractéristiques du fusible (240V-T2A/250V)

Changement de griffe sur différentes pièces à main

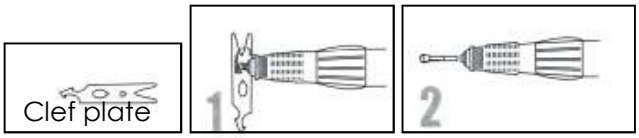

1- Ouvrir la griffe et ôter l'instrument
2- Mettre la clef (fournie), et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

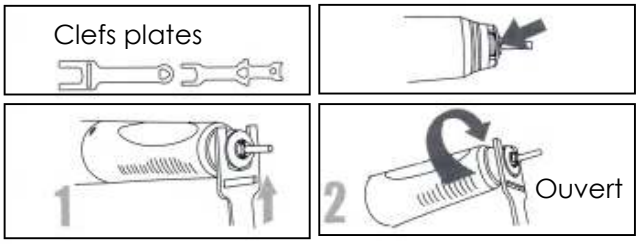

1- Mettre et faire glisser la clef pour la bloquer (fig1) et faire tourner la griffe
2- Dévisser le nez tourner dans le sens de l'ouverture des griffes, contrôler
3- Dévisser le mandrin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
4- Changer le mandrin
5- Fixer la griffe et visser le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre

Changement de griffe sur différentes pièces à main

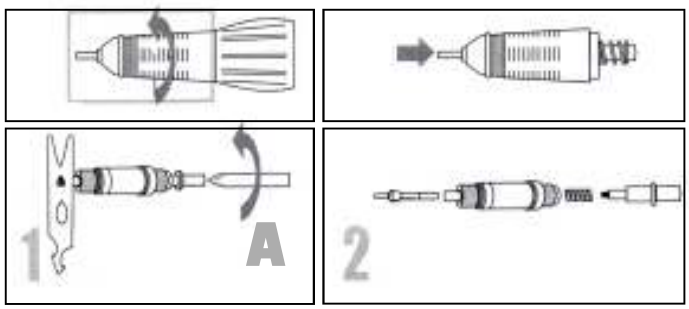

1- Mettre un instrument et verrouiller la pièce à main
2- Dévisser le nez de la pièce à main
3- Sortir la partie interne
4- Mettre la clef en place (fig1), puis à l'aide d'un tournevis cruciforme dévisser la griffe (fig A)
5- Procéder au remplacement puis remonter l'ensemble, Contrôler

Commandes & Fonctions

1 Boîtier STRONG 210 ou CAMO
2 Pièce à main 107 ou 120
3 Pédale de contrôle Marche/Arrêt (fonction temporaire)
4 Inverseur de sens de rotation
5 Sélecteur de tension électrique
6 Interrupteur général Marche/Arrêt
7 Sortie du câble d'alimentation
8 Interrupteur Marche/Arrêt (fonction continue)
9 Connecteur de pédale
10 Support pièce à main
11 Connecteur de pièce à main
12 Variateur de vitesse

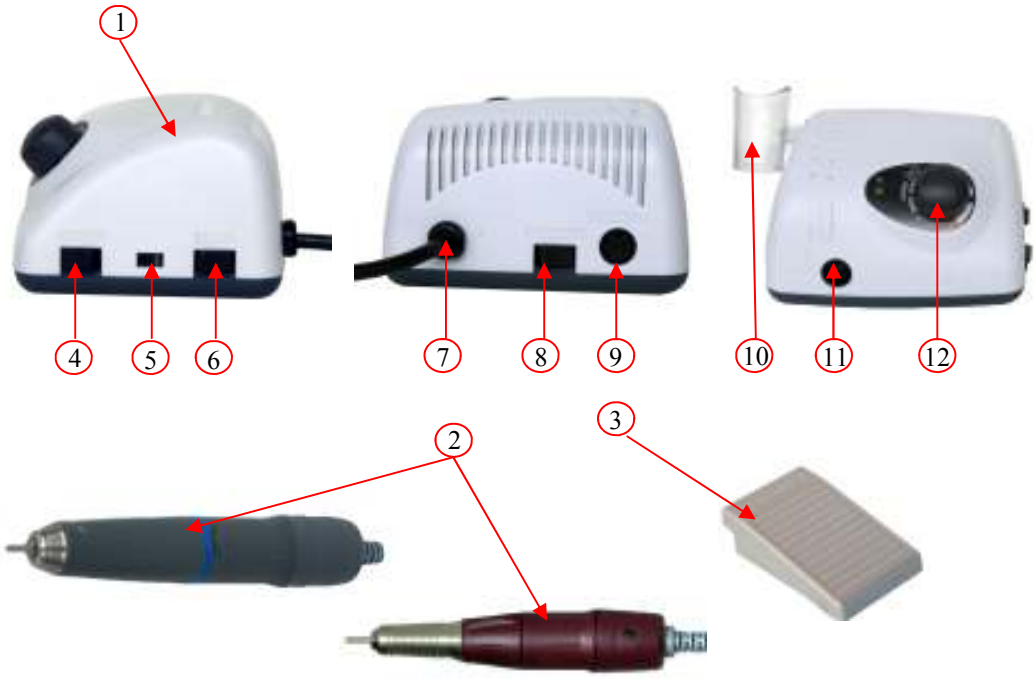

Incidents de fonctionnement :

Le serrage d'un instrument se fait en 2 ''Clic''
Si ce n'est pas fait la pièce à main tournera
au ralentie

Laisser 2 à 3 mm entre la partie travaillante de la fraise et le nez de la pièce à main.
Avant de changer un instrument attendre l'arrêt complet de la pièce à main.

Caractéristiques techniques

Courant électrique :
AC 100V/ 50/60 Hz
AC 110V/230V 50/60 Hz
AC 240V/ 50/60 Hz

Environnement

Conditions de stockage et d'expédition :
- Température: 10°C ~ +40°C
- Humidité : 30% ~ 75 %
- Pression de l'air : 700 hPa ~ 1060 hPa

Informations générales / Garantie

3. Information fabricant

SAESHIN
Head Office & Factory
95-15 Paho-Dong, Dalseo-Gu, Daegu
KOREA

4. Garantie

Le fabricant garantie l'appareil tant que les règles de stockage, d'entretien et les conditions d'utilisation et d'entretien sont respectées.

La garantie est de 12 mois et prend effet à la date d'installation du matériel.
Si, durant la période de garantie, le matériel est endommagé par la faute du propriétaire, les frais de réparation seront à sa charge.

Un appareil ayant subi des dommages mécaniques ou utilisé pour d'autres opérations que celles citées dans le présent manuel n'est pas soumis aux garanties de réparation.